



# ALU\_REHAB™

- Ⓝ Monteringsanvisning  
Multistativ artikkelnr. 24037
- Ⓞ Mounting Description  
Multi rack item no. 24037
- Ⓟ Montageanleitung  
Multi stativ artikel nr. 24037
- Ⓠ Description du montage  
Multi support nombre d'article 24037
- Ⓡ Descrizione del montaggio  
Multi appoggio numero di articolo 24037

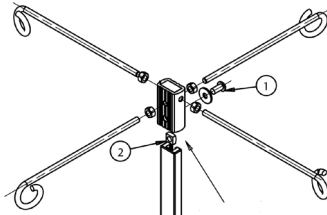

- Ⓝ Skru pos. 1. inn i pos. 2., tre firkantmutteren ned i sporet og skru til.
- Ⓞ Screw pos 1. into pos. 2., thread the square nut into the rail and fasten.
- Ⓟ Pos. 1. in Pos. 2. einschrauben, Vierkantmutter in die Schiene einführen und festspannen
- Ⓠ Avvitare inserendo Pos. 1. in Pos. 2., e inserire nella guida il dado quadrato e serrare.
- Ⓡ Vissez pos. 1. dans le pos. 2. Insérez l'écrou carré dans le rail et fixez.

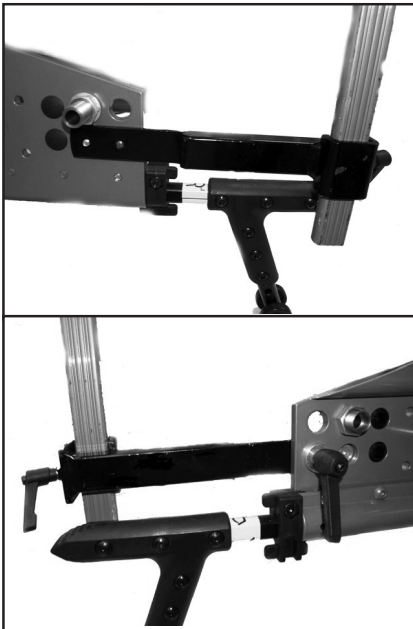


- Ⓝ Tre firkantmutteren ned i sporet fra toppen.
- Ⓞ Thread the square nut into the rail from the top.
- Ⓟ Vierkantmutter von oben in die Schiene einführen.
- Ⓠ Inserire dall'alto nella guida il dado quadrato.
- Ⓡ Insérez l'écrou carré dans le rail par le haut.

- Ⓝ Fest med firkantmutter.
- Ⓞ Attach with the square nut.
- Ⓟ In die Vierkantmutter einschrauben.
- Ⓠ Fissare con il dado quadrato.
- Ⓡ Fixez à l'aide de l'écrou carré.

- Ⓝ Montèr i ett av hullene i hjulrammen.
- Ⓞ Attach in one of the holes in the main wheel bracket.
- Ⓟ In einem der 18,5 mm-Löcher in der Antriebsradhalterung befestigen.
- Ⓠ In uno dei fori di 18,5 mm nella staffa della ruota posteriore.
- Ⓡ Dans l'un des trous du support de la roue arrière.

Netti 4U comfort|  
CE/CES/CED/CEDS

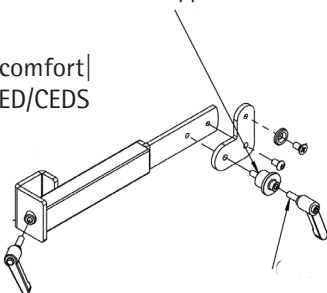

- Ⓝ Lim tråder med Locktite 270.
- Ⓞ Glue thread with Locktite 270.
- Ⓟ Gewinde mit Locktite 270 verkleben.
- Ⓠ Applicare sulla filettatura colla Locktite 270.
- Ⓡ Collez le filet à l'aide de Locktite 270.

Netti I, II, III, Mini

- Ⓝ Montèr pos. 3. i ett av hullene i hjulrammen.
- Ⓞ Attach pos. 3. in one of the holes in the main wheel bracket.
- Ⓟ Pos. 3. in einem der Löcher in der Antriebsradhalterung befestigen
- Ⓠ Inserire Pos. 3. in uno dei fori di staffa della ruota posteriore.
- Ⓡ Fixez la pos. 3. dans l'un des trous du support de la roue arrière.

